

A.L.C. – Media


De A.L.C.- Media is speciaal ontworpen om grote volume verschillen van aangeleverde audio media bestanden zoals cd, usb, cd-rom, en minidisk te corrigeren.

De grote volume verschillen is één van de meest voorkomende problemen bij begrafenissen en crematies, het is dan ook wel begrijpelijk gezien de tijdsdruk voor de aangeleverde media bestanden die veelal van het internet worden gehaald.

De alc is eenvoudig in te stellen en aan te sluiten en klaar.



A.L.C.-Media kan volume verschillen van +/- 15db zonder problemen corrigeren, alle signalen hoger dan 0 db (standaard) worden binnen 100 us terug geregeld naar 0 db

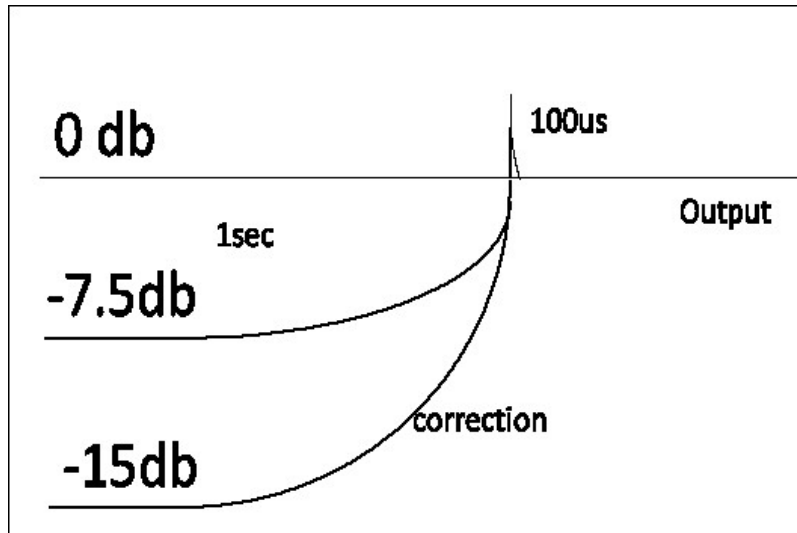

Afhankelijk van de instelling van de correctie knop b.v.15 db dan worden alle audio signalen automatisch tussen de 0 en -15db bijgesteld naar 0 db, alle signalen die hoger zijn dan 0 db worden altijd automatisch bijgesteld naar 0.

Het uitgang volume kan worden ingesteld van oneindig (nul) tot 0 DB (0.775v)maximaal, als volume eenmaal is ingesteld zullen alle audio bestanden op het zelfde volume worden afgespeeld.

Het is aanbevolen om de signalen niet meer te corrigeren dan 15 db , welke overige meer dan voldoende is.

De led's aan de voor kant : groen en geel er is een signaal, rood is setpoint of terwijl het signaal is of gecorrigeerd naar 0 db.


Het aansluiten :




De A.L.C.-Media wordt tussen de mediaplayer (cdspeler, usb player ect.) en de geluidsinstallatie geplaatst.

Hiervoor zijn diverse aansluitmogelijkheden .

Ingang van de A.L.C.-Media

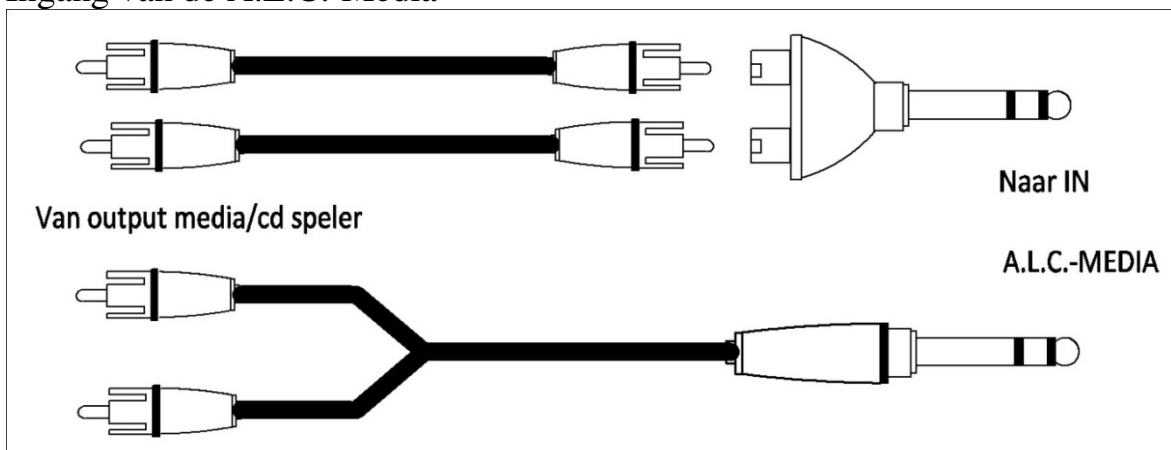

De uitgang van de A.L.C.-Media

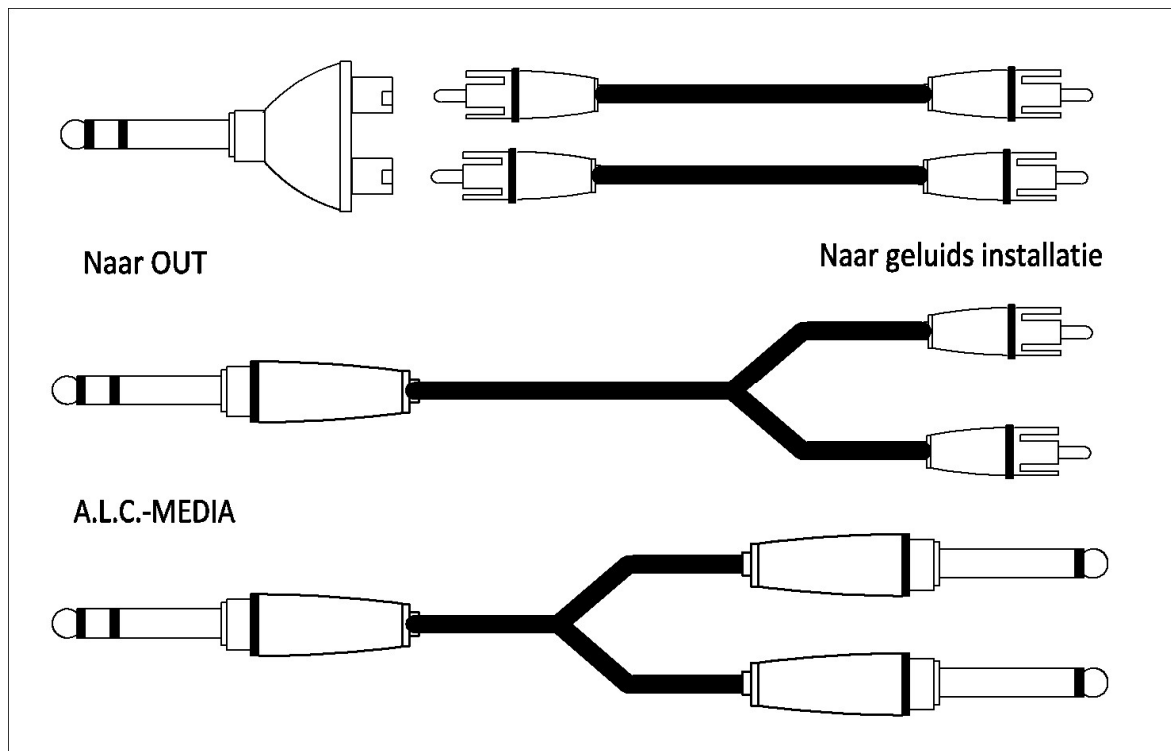


Soldeer jumper opties :


Intern : verwijder de 4 schroeven aan de achterkant, daar de twee moeren in en output.

Verwijder de achterkant en leg de alc regeling op zijn kop.


Normale aansluiting stereo in en uit .

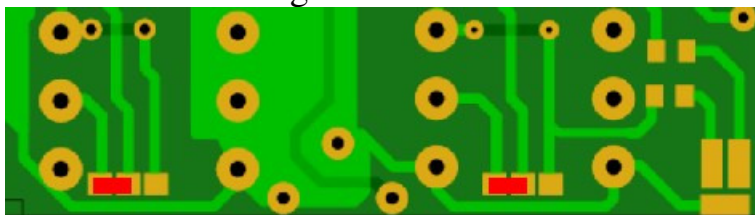


Mono in en stereo uit.

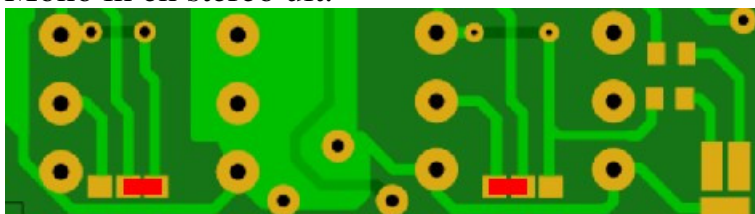


Stereo in mono uit.

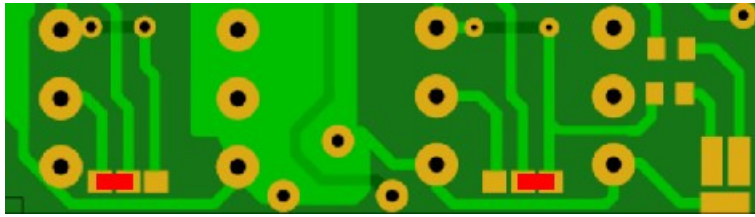

Mono in mono uit. B.v. voor insertie mono kanaal telefoonlijn omroep

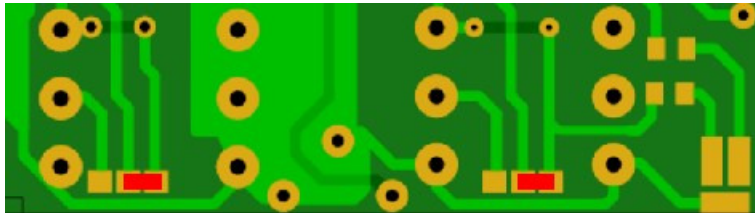

Stereo in/uit en uitgang signaal op -3 db

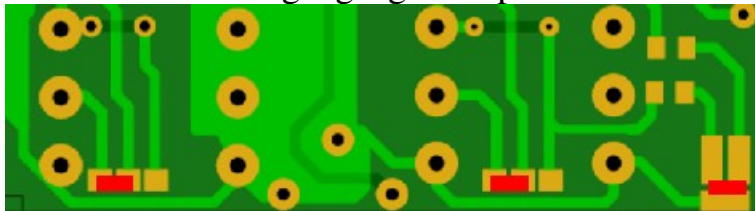

Ook het product te laten installeren behoort tot de mogelijkheden.

Al onze producten worden in Nederland met de hand duurzaam geproduceerd en zijn geen wegwerp producten. Alle componenten zijn zo veel mogelijk als standaard gekozen zodat het apparaat ten alle tijden is te repareren *1 .

De eventuele bijgeleverde accessoires zijn recyclebaar.

ACTRONIC

Omhaal 38

7887 CE ERICA

tel:06-22865406

+31591302193

Mail: contact@actronic.nl

kvk. 04041801

*1 zolang de benodigde onderdelen worden gefabriceerd of voorradig zijn